

VSEBINA

PRED UPORABO PRALNEGA STROJA

PRVI CIKEL PRANJA

**PREVIDNOSTNE MERE IN SPLOŠNA
PRIPOROČILA**

OPIS PRALNEGA STROJA

PRIPRAVA PERILA

DETERGENTI IN DODATKI

IZBIRA PROGRAMA

ČIŠČENJE FILTRA ZA TUJKE

IZPUST ZAOSTALE VODE

NEGA IN VZDRŽEVANJE

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

POPRODAJNI SERVIS

TRANSPORT IN ROKOVANJE

INŠTALACIJA

PRED UPORABO PRALNEGA STROJA

1. Odstranite embalažo in preverite

- a. Prerežite in odstranite oprijemalno folijo.
- b. Odstranite zgornjo zaščito in zaščitne vogalnike.
- c. Spodnjo zaščito odstranite tako, da stroj nagnete na enega od zadnjih vogalov.
- d. Pokrov odprete tako, da ga rahlo pritisnete navzdol in dvignete ročaj. Odstranite polistirensko oblogo.
- e. S plošče odstranite modro zaščitno folijo (glede na model).
- Potem ko ste odstranili embalažo, preverite ali ni morda stroj poškodovan. Če ste v dvomih, stroja ne uporabljajte. Obrnite se na poprodajni servis ali vašega prodajalca.
- Embalažni material (plastične vrečke, polistirenski kosi, ipd.) naj ne pride v roke otrok; Lahko jim je nevaren.

2. Odstranite transportni okvir

- Pralni stroj je opremljen s transportnimi vijaki in okvirom, ki preprečujejo poškodbe med prevozom. **Pred prvo uporabo pralnega stroja morate odstraniti transportni okvir** (glejte "Namestitvev/odstranitev transportnega okvira").

3. Inštalacija pralnega stroja

- Pralni stroj postavite na ravno in stabilno talno površino.
- **Nastavite nožice tako, da je stroj zniveliran in stabilen (glejte "Inštalacija / nastavitvev nožic")**.

4. Napajanje z vodo

- Dovodne cevi povežite v skladu s predpisi vaše vodovodne družbe (glejte "Inštalacija/ Priključek dovodne cevi").
- Napajanje z vodo: samo hladna voda
- Pipa: 3/4" navojna priključna cev
- Pritisk: 100-1000 kPa (1-10 bar).

5. Odtočna cev

- Povežite odtlačno cev sifonskim odtokom ali pa jo z "U" pregibom zatakните za rob korita (glejte "Inštalacija/Priključek izpustne cevi").
- Če je pralni stroj povezan z vgrajenim sistemom za izčrpanje vode, preverite ali je opremljen z oddušnikom, ki onemogoča istočasno polnjenje in praznjenje vode (sifonski učinek).

6. Električni priključek

- Električne povezave izvaja samo kvalificirana oseba v skladu z navodili proizvajalca in veljavnimi varnostnimi predpisi.
- Tehnični podatki (napetost, moč in varovalke) so navedeni na serijski ploščici na hrbtani strani pralnega stroja.
- Pralni stroj mora biti povezan z omrežjem izključno preko vtičnice z ozemljitvijo v skladu z veljavnimi predpisi. Pralni stroj mora biti ozemljen v skladu z zakonskimi predpisi. Proizvajalec odklanja kakršnokoli odgovornost za škodo na lastnini ali za poškodbe oseb, ki bi nastale kot posledica neupoštevanja teh navodil.
- Ne uporabljajte podaljška ali razdelilne vtičnice.
- Pred kakršnimkoli vzdrževanjem pralnega stroja, ga izključite iz omrežja.
- Po inštalaciji mora biti vedno zagotovljen dostop do vtičnega ali možen izklop iz glavnega omrežja s pomočjo dvopolnega stikala.
- Če se je pralni stroj med prevozom poškodoval, ga ne priključujte. Obvestite poprodajni servis.
- Za zamenjavo glavnega kabla lahko poskrbi samo poprodajni servis.
- Pralni stroja mora biti v skladu z veljavnimi predpisi učinkovito ozemljen. Posebej važno - pralni stroj, ki je postavljen v prostoru, v katerem se nahaja tudi tuš kabina ali kopalna kad, mora biti opremljen z napravo za zaščito pred zaostalim diferencialnim tokom moči najmanj 30 mA. Ozemljitev pralnega stroja je zakonsko obvezna. Proizvajalec odklanja kakršnokoli odgovornost za škodo na lastnini ali za poškodbe oseb, ki bi nastale kot posledica neupoštevanja zgornjih navodil.
- Pralni stroj se lahko uporablja samo v gospodinjstvu in za predvidene namene.

Dimenzije:

Širina:	400 mm
Višina:	900 mm
Globina:	600 mm

PRVI CIKEL PRANJA

Priporočamo, da prvo pranje izvedete s praznim strojem. Tako boste odstranili ostanke vode od preskusov v tovarni.

1. Odprite pipo.
2. Zaprite loputi bobna.
3. V predal za doziranje detergenta vlijte majhno količino (okoli 30 ml) detergenta .
4. Izberite kratki program (glejte tabelo programov).
5. Stroj vklopite s pritiskom na gumb "On/Off".

PREVIDNOSTNE MERE IN SPLOŠNA PRIPOROČILA

1. Embalaža

- Embalažo je mogoče 100%-no reciklirati in nosi reciklažni simbol . Pri odlaganju embalaže upoštevajte lokalno zakonodajo.

2. Nasveti za varčevanje z energijo

- Najboljšo uporabo energije, vode, detergenta in časa dosežete tako, da vedno perete največjo priporočeno količino perila.
- Ne dodajajte večje količine pralnega sredstva, kot jo priporoča proizvajalec.
- Eco Ball - poseben sistem v izpustu, preprečuje izgubo detergenta iz bobna in s tem zmanjšuje izpust v okolje.
- Predpranje uporabljajte samo za res umazano perilo! Če za malo ali običajno umazano perilo ne izberete predpranja, prihranite detergent, vodo in energijo.
- Madeže pred pranjem obdelajte s sredstvom za odstranjevanje madežev. Zasušene madeže najprej namočite, tako ni potrebno uporabiti pranja pri visoki temperaturi.
- Energijo prihranite, če perete pri 60° C namesto pri 90° C ali pri 40° C namesto pri 60° C.
- Energijo prihranite, če izberete centrifugiranje z visoko hitrostjo. S tem pred uporabo sušilca zmanjšate vsebnost vode v perilu (velja za stroje z nastavljivo hitrostjo centrifuge).

3. Odlaganje embalaže in odsluženega pralnega stroja

- Ta naprava je označena v skladu z Evropsko direktivo 2002/96/ES o Odpadni električni in elektronski opremi (WEEE). S pravilnim odlaganjem tega izdelka boste pomagali preprečevati negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, ki bi jih lahko imelo njegovo nepravilno odlaganje. Znak  na izdelku ali na dokumentih, ki ste jih prejeli z njim, pove, da te naprave ni dovoljeno odlagati kot gospodinjski odpadke. Napravo morate oddati na zbirnem

mestu za recikliranje električne in elektronske opreme.

Odstranjevanje mora biti izvedeno v skladu z lokalnimi predpisi o varstvu okolja in odstranjevanju odpadkov.

Več podatkov o obdelavi, obnovi in recikliranju tega izdelka lahko dobite v vašem mestnem uradu, pri vaši komunalni službi ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

- Pralni stroj je izdelan iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati. Odložiti ga morate v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo odlaganje odpadkov.
- Preden stroj zavržete, odrežite električni napajalni kabel, tako da ga ni več mogoče priključiti na omrežje.
- Preden stroj zavržete, odstranite detergent iz dozirnega predala.

4. Varnost otrok

- Otrokom ne dovolite, da bi se igrali z ali v pralnem stroju.

5. Splošna priporočila

- Če stroja ne uporabljate, ga ne puščajte priključenega. Zaprite pipo.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem stroja, ga izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Za čiščenje zunanosti stroja uporabljajte nevtralne detergente in vlažno krpo.
- Ne uporabljajte abrazivnih pralnih sredstev.
- Pokrova ne odpirajte na silo.
- Če je potrebno, zamenjajte električni kabel z enakim, ki ga dobite v poprodajnem servisu. Napajalni kabel lahko zamenja samo usposobljen serviser.

6. Izjava o ustreznosti ES

- Ta pralni stroj je konstruiran, izdelan in distribuiran v skladu z varnostnimi zahtevami Direktivami ES:
73/23/EEC Direktiva za nizko napetost
89/336/EGS EMC direktiva
93/68/EGS GS Direktiva o označevanju 

OPIS PRALNEGA STROJA

1. Pokrov
2. Posodica za pralno sredstvo
3. Loputi bobna
4. Črpalka in filter za tujke
5. Servisna nalepka (za filtrom za tujke)
6. Ročica za premikanje (odvisno od modela)
 - Premikanje pralnega stroja: ročaj najprej malo izvlecite z roko, potem pa ga do konca potegnite z nogo.
7. Nastavitvena nogica



PRIPRAVA PERILA

Razvrstitev perila

1. Perilo razvrstite v skladu z...
 - **Vrsta tkanine/ etiketa s simboli za nego**
bombaž, mešana vlakna, nezahtevna sintetika, volna, stvari za ročno pranje.
 - **Barvi**
Ločite belo in barvano perilo. Nova obarvana oblačila perite posebej.
 - **Velikost**
V istem pranju perite kose različne velikosti. S tem povečujete učinkovitost pranja in izboljšate razpored perila v bobnu.
 - **Občutljivost tkanine**
Občutljiva oblačila perite posebej: uporabite poseben program za Pure New Wool (čisto novo volno) , zavese in druge občutljive tkanine. Odstranite drsnike ali operite zavese z drsniki v bombažni vreči. Uporabite poseben program za perilo, ki zahteva ročno pranje. Nogavice, pasove in druge majhne kose in kose oblačil s sponkami (npr. medenina) perite v posebnih bombažnih vrečah za pranje ali v zapetih prevlekah za vzglavnike.
2. Izpraznite žepe
Kovanci, varnostne sponke in podobni predmeti lahko poškodujejo boben ali kad vašega pralnega stroja.
3. Zapirala
Zadrgrnite zadrge, zapnite gumbe ali sponke; konce pasov ali trakov povežite skupaj.

Odstranjevanje madežev

- Kri, mleko, jajca in druge organske snovi se običajno odstranijo med encimsko fazo pralnega programa.
- Če želite odstraniti madež rdečega vina, kave, čaja, trave ali sadja ipd. dodajte sredstvo za odstranjevanje madežev v razdelek za detergent dozirnega predala  ali klorovo belilo v razdelek  (glede na model).
- Posebej hude madeže obdelajte že pred pranjem.

Barvanje in beljenje


- Izdelki običajno vsebujejo barvilo, sredstvo za fiksiranje barve in sol. Barvilo, sredstvo za fiksiranje in potem tudi sol dodajte neposredno v boben. Šele potem dodajte perilo.
- Uporabljajte samo barvila in belila, ki so namenjena uporabi v pralnem stroju.
 - Upoštevajte navodila proizvajalca.
 - Barvila in belila lahko obarvajo plastične in gumijaste dele pralnega stroja.

Škrobljenje

- Raztopite oz. razredčite škrob v prahu ali raztopini v približno 80 - 100 ml vode v majhni posodi izven pralnega stroja. Perilo vložite v boben in zaprite loputi. Raztopljen škrob vlijte v razdelek za mehčalec dozirnega predala. Zaprite pokrov, izberite program "Rinse and Spin" (Speri in osuši) in sprožite.

Polnjenje s perilom

1. Odprite pokrov pralnega stroja.
2. Boben odprete s pritiskom na malo loputo (2a) ali s pritiskom na gumb (2b) - odvisno od modela - pri tem držite veliko loputo. Za odpiranje bobna, prikazanega na 2c, morate pritisniti na gumb, ne da bi držali veliko loputo.
3. Perilo brez stiskanja zložite v boben. Glede obremenitve upoštevajte priporočila v "tabeli programov": preobremenitev povzroči nezadovoljivo kvaliteto pranja in zmečkano perilo.
4. Boben zaprete s pritiskom na sredini obeh loput. **POZOR: prepričajte se, da sta obe loputi pravilno sklenjeni (kot pri modelu na sliki 2c: gumb se mora dvigniti nad rob velike lopute)**

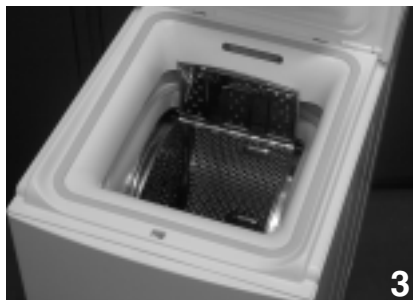

DETERGENTI IN DODATKI

Izbira pravih detergentov in dodatkov

Izbira vrste detergenta je odvisna od:

- Vrste tkanine (bombaž, lahka sintetika, občutljivo perilo, volna).

Opomba: uporabljajte samo posebne detergente za pranje volne.

- Barve;
- Temperature pranja;
- Stopnje in vrste umazanije.

Opombe:

Bele sledi na temnih tkaninah povzročajo netopne sestavine detergentov, ki se uporabljajo v sodobnih brezfosfatnih pralnih praških. Če ste opazili tak problem, otesite in skrtajte prizadeta oblačila in uporabljajte tekoče detergente.

Sredstva za pranje in dodatke držite na varnem, suhem mestu, ki ni na dosegu otrok. Uporabljajte samo pralna sredstva in dodatke, ki so izdelani za gospodinjske pralne stroje.

Če uporabljate sredstva za odstranjevanje vodnega kamna, barve ali belila, se prej prepričajte, ali so primerna za uporabo v pralnem stroju. Sredstvo za odstranjevanje vodnega kamna je lahko agresivno za dele vašega pralnega stroja.

Ne uporabljajte topil (terpentin, bencin, ipd.). V stroju ne perite tkanin, ki so bile obdelane s topili ali vnetljivimi tekočinami.

TABELA TRDOTE VODE

KATEGORIJA TRDOTE VODE	KARAKTERISTIKE	NEMSKE °dH	FRANCOSKE °fH	ANGLEŠKE °eH
1	mehka	0-7	0-12	0-9
2	poltrda	7-14	12-25	9-17
3	trda	14-21	25-37	17-26
4	zelo trda	preko 21	preko 37	preko 26

Dodajanje pralnih sredstev in dodatkov

Glede na model ima posoda za doziranje tri ali štiri razdelke.

Dodajte detergent:

- Pralni prašek za predpranje in glavno pranje
- Pralni prašek za glavno pranje brez predpranja
- Mehčalci in škrobila največ do oznake "MAX".
- Klorna belila, največ do oznake "MAX". samo pri modelih s štirimi razdelki)
- Odstranjevalci madežev
- Sredstva za mehčanje vode (trdota vode razred 4)
- Škrob (raztopljen v vodi)

Skrbno pazite, da ne presežete oznake "MAX".

Pri programih s predpranjem ne uporabljajte tekočih detergentov.

Priporočamo, da za pranje brez predpranja pri temperaturah do 40° C uporabljate tekoče detergente. S tem se izognete belim sledem na perilu.

Doziranje

Upoštevajte navodila na embalaži detergenta v povezavi z:

- Stopnjo in vrsto umazanije;
- Polnitev bobna;
 - polna obremenitev: upoštevajte navodila proizvajalca detergenta;
 - polovična obremenitev: 3/4 količine za polno obremenitev;
 - najmanjša obremenitev (približno 1 kg): polovica količine za polno obremenitev;
- Trdoto vode v vašem kraju (pozanimajte se pri družbi, ki vas oskrbuje z vodo): mehka voda zahteva manj detergenta kot trda.

Opombe:

Preveč detergenta lahko povzroči prekomerno penjenje in zmanjšuje učinkovitost pranja.

Če pralni stroj zazna preveč pene, lahko onemogoči centrifugiranje.

Premalo detergenta lahko povzroči sivo perilo, obloge na bobnu, kadi in grelcu.

Če uporabljate koncentrat mehčalca, dodajte v razdelek dozirnega predala vodo do višine oznake "MAX".

Problemom z doziranjem zelo koncentriranih praškov in gelov se izognete tako, da uporabite posebne žogice ali vrečke, ki jih dobite z detergentom, in jih položite neposredno v bobnen.



IZBIRA PROGRAMA

Priprava pralnega cikla

1. Stroj napolnite s perilom, zaprite loputi bobna in se prepričajte, da sta pravilno sklenjeni.
2. Dodajte detergente in dodatke v dozirni predal, največ do oznake "**MAX**". Glejte "Detergenti in dodatki".
3. Obrnite **gumb selektorja programa** na željeni program.
4. Obrnite gumb za izbiro temperature (če ga stroj ima) zavrtite na želeno temperaturo.
5. Gumb za izbiro hitrosti centrifuge (če ga stroj ima) zavrtite na želeno vrednost. Če izberete hitrost "0", bo zaključno centrifugiranje odpadlo, vmesna pa bodo izvedena. Program se zaključi s ciklom ožemanja.
6. Zelene opcije lahko izberete, kot je opisano v Tabeli programov.

Začetek izvajanja programa

Vklopite pralni stroj - prižge se kontrolna lučka.

Opomba: Če je med izvajanjem programa prišlo do izpada električne energije, ali je bil stroj izključen iz omrežja, se bo program ob ponovnem zagonu izvajal od točke, ko je bil prekinjen.

Konec pralnega cikla

- Gumb za izbiro programa je v položaju Stop.
1. Izklopite pralni stroj.
 2. Prekličite opcije.
 3. Zaprite pipo.
 4. Počakajte, da se odklene pokrov (približno 1 minuta).
 5. Odprite pokrov in loputi bobna in izpraznite stroj.

Sprememba programa med izvajanjem cikla

1. Izklopite pralni stroj.
2. Izberite nov program.
3. Program poženete z vklopom stroja.

Premor/prekinitev programa

Če želite iz kakršnegakoli razloga za določen čas prekiniti izvajanje programa in nadaljevati kasneje:

1. Stroj izklopite.
2. Po želenem premoru stroj spet vklopite.

Preklic programa

1. Izklopite pralni stroj.
2. Nastavite selektor programa na "Ožemanje".
3. Za začetek programa "Ožemanje" stroj spet vklopite.

ČIŠČENJE FILTRA ZA TUJKE

Pralni stroj je opremljen s samočistilno črpalko. Filter za tujke zadržuje predmete kot so gumbi, kovanci, varnostne sponke, ipd. ki so ostali med perilom.

1. Izključite pralni stroj iz omrežja.
2. S kovancem odprite pokrov filtra za tujke.
3. Podenj postavite posodo.
4. Filter za tujke počasi obračajte v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ni ročaj v navpičnem položaju; ne odstranjujte ga takoj.
5. Počakajte, da voda počasi izteče.
6. Zdaj odvijte filter do konca in ga izvlecite.
7. Iz filtra odstranite vse morebitne predmete.
8. Prepričajte se, da gibanje impelerja črpalke (v ohišju takoj za filtrom za tujke) ni ovirano.
9. **Filter za tujke ponovno vstavite in privijte do konca v smeri gibanja urinega kazalca (dokler ni ročaj v vodoravnem položaju).**
10. V stroj skozi boben vlijte 0,5 litra vode in se prepričajte, da filter za tujke ne pušča.
11. Zaprite pokrov filtra za tujke.
12. Pralni stroj ponovno priključite.

Filter za tujke preglejte vedno, ko pralni stroj ne izpušča vode pravilno ali če centrifuga ne deluje.

Pralni stroj ima varnostno napravo, ki preprečuje dolivanje vode, dokler ni voda od prejšnjega cikla v celoti izčrpana iz kadi.

Filter za tujke redno pregledujete, vsaj dva ali trikrat letno, in ga očistite, če je potrebno.

POMEMBNO: pred pregledom filtra za tujke se prepričajte, da se je voda ohladila.



IZPUST ZAOSTALE VODE

Kdaj naj izpustim zaostalo vodo (problem izpusta)?

- Pred prevažanjem (premikanjem) stroja.
- Če je stroj postavljen v prostoru, kjer lahko temperatura pade pod 0 st. C. V takem primeru je najbolje, da izpustite vodo iz stroja po vsakem pranju.

1. stroj ustavite in izključite iz omrežja.
2. Zaprite pipo, odklopite dovodno cev s stroja in pustite, da voda izteče v umivalnik.
3. Odprite filter za tujke, pustite, da voda izteče v malo plitko posodo in zaprite filter za tujke.
4. Sprostite odvodno cev in odprite pritrdilno sponko na hrbtni strani stroja (glejte puščico A).
5. Pustite, da zaostala voda izteče v plitvo posodo.
6. Počakajte, da voda neha teči.
7. Ponovno s sponko namestite odvodno cev in namestite "U" pregib.
8. Ponovno namestite dovodno cev in vključite stroj v omrežje.

Pomembno:

- Po izpustu zaostale vode spet z roko privijte cev za dovod vode. Vodotesnost pralnega stroja preizkusite tako, da do konca odprete pipo.



NEGA IN VZDRŽEVANJE

Posodica za pralno sredstvo

1. Pritisnite gumba na obeh straneh dozirnega predala.
2. Povlecite predal proti sebi in ga izvlecite
V predalu lahko ostane manjša količina vode.
Priporočamo, da predal prenašate v pokončnem položaju.
3. predal operite s tekočo vodo.
Odstranite in očistite lahko tudi sifonske kapice.
4. Sifonske kapice spet namestite (če ste jih odstranili).
Prepričajte se, da so res sedle na svoje mesto.
5. Predal vstavite v odprtino. Poiščite spodnje zaskočke v odprtinah pokrova in obračajte, dokler se zgornja gumba ne zaskočita.

Opomba: prepričajte se, da je predal pravilno nameščen.



Filter dovodne cevi

Preglejte in redno čistite (vsaj dva do trikrat letno).

1. Izključite pralni stroj iz omrežja.
2. Zaprite pipo.
3. Odvijte cev z vodovodne pipe.
4. Pazljivo očistite filter, ki se nahaja na koncu cevi. Ne odstranjujte ga, pomagajte si npr. z zobno krtačko.
Opomba: velja za stroje, opremljene s cevjo tipa "A", ne potaplajte je v vodo.
5. Z roko spet privijte cev na pipo. Ne uporabljajte klešč (lahko bi zdrobili spoj).
6. Odprite pipo in se prepričajte, da je spoj vodotesen.
7. Pralni stroj spet priključite na omrežje.



Odstranjevanje predmeta, ki je padel med boben in kad

Če vam kaj ponesreči pade med boben in kad, lahko to odstranite s pomočjo odstranljive lopatice bobna:

1. Izključite pralni stroj iz omrežja.
2. Odstranite perilo iz bobna.
3. Zaprite loputi bobna in zavrtite boben za pol obrata.
4. Z izvijačem pritisnite na rob plastike in potisnite lopatico z leve proti desni.
5. Padla bo v boben.
6. Odprite boben: zdaj lahko predmet odstranite skozi odprtino na dnu bobna.
7. Namestite lopatico na dnu bobna: plastični konec namestite nad desno stranjo odprtine v bobnu.
8. Zdrsnite plastično lopatico z desne proti levi, dokler se ne zaskoči.
9. Ponovno zaprite loputi bobna, zavrtite boben za pol obrata in se prepričajte, da je lopatica pravilno nameščena na vseh pritrdilnih mestih.
10. Ponovno priključite stroj na omrežje.



Čiščenje zunanosti stroja in kontrolne plošče

- Očistite z mehko, vlažno krpo.
- Če je potrebno, uporabite nevtravno gospodinjsko čistilo (ne uporabljajte agresivnih ali abrazivnih izdelkov).

Tesnilo pokrova

- Občasno očistite z vlažno krpo.

Dovodna cev(i)

- Redno se prepričajte, da cev ni krhka in razpokana. Če je potrebno, jo zamenjajte.

NAVODILA ZA ODPRAVLJANJE TEŽAV

Ta pralni stroj je opremljen z samodejnimi varnostnimi sklopi, ki zaznajo in ugotavljajo napake kmalu potem, ko nastanejo in ustrezno ukrepajo.

Pogosto je mogoče ugotovljene napake odpraviti v nekaj minutah.

Na primer:

***Pralnega stroja ni mogoče vklopiti, nobena lučka ne sveti.**

Preverite ali:

- Je pralni stroj priključen na omrežje.
- Stenska vtičnica pravilno deluje (uporabite namizno svetilko ali kaj podobnega).

***Pralni stroj ne pere, kontrolna lučka gori.**

Preverite ali:

- Je pokrov pralnega stroja dobro zaprt. Odprite ga in ga ponovno zaprite.
- Program je bil izbran.
- Vodna pipa je odprta.

***Pralni stroj se zaustavi med programom.**

Preverite ali:

- Je pritisnjen gumb "Zadrževanje izpiranja": to opcijo zaključite s ponovnim pritiskom na gumb.
- Vodna pipa je odprta.
- Blokirana je črpalka/filter za tujke (glejte "Čiščenje filtra za tujke").
- Morda se je sprožil sistem Water Stop (glejte "Napaka sistema Water stop")

***ni pritiska vode oz. je neustrezen.**

Pralni stroj izklopite in izključite iz omrežja.

Preverite ali:

- Je vodovodna pipa povsem odprta in ali je pritisk vode zadosten.
- Je dovodna cev preščipnjena.
- Je mrežni filter v dovodni cevi zamašen (glejte "Nega in vzdrževanje").
- Je voda v dovodni cevi zamrznjena.
- Je stroj opremljen z varnostno cevjo in je varnostni ventil odprt (rdeči indikator v okencu varnostnega ventila). V takem primeru zamenjajte varnostno cev.

Pralni stroj ponovno priključite.

Stroj vklopite in nadaljujte s programom (za ta program ne dodajajte detergenta).

***Pralni stroj ne izpusti vode.**

Pralni stroj izklopite in izključite iz omrežja.

Preverite ali:

- Je pritisnjen gumb "Zadrževanje izpiranja". Zaključite to opcijo.
- Je cev za izpust preščipnjena (glej "Inštalacija").
- Je blokirani impeler črpalke (glejte "Čiščenje filtra za tujke").
- Je izpušna cev zamrznjena.

Če je v bobnu zaostala voda, jo lahko izpustite po navodilih v poglavju "Izpust zaostale vode".

POMEMBNO: pred sušenjem, omogočite, da odteče voda pranja.

Pralni stroj ponovno priključite.

Stroj vklopite in nadaljujte s programom (za ta program ne dodajajte detergenta).

Če se napaka ponovi, se obrnite na poprodajni servis (glejte "Poprodajni servis")

***Po koncu pranja ostanejo ostanki detergenta in dodatkov v predalu za doziranje.**

Preverite ali:

- Je dozirni predal pravilno nameščen in ni blokirani (glejte "Nega in vzdrževanje").
- Ni zamašen filter za tujke v dovodni cevi (glejte "Nega in vzdrževanje").

***Pralni stroj se med centrifugiranjem močno trese.**

Preverite ali:

- Je pralni stroj izniveliran in so pravilno nastavljene vse štiri nožice (glejte "Inštalacija").
- Je bil transportni okvir odstranjen. Pred prvim pranjem MORATE OBVEZNO odstraniti transportni okvir (glejte "Inštalacija").

***Končni rezultati centrifugiranja niso zadovoljivi.**

Opomba: pralni stroj ima sistem za zaznavanje in popravljanje neuravnoteženja. Če ste dali v boben posamezne težje izdelke (npr. kopalni plašč), lahko ta sistem samodejno zmanjša hitrost centrifuge, ali jo celo izključi, če je neravnovesje po zagonu preveliko in bi lahko prišlo do poškodbe stroja.

Prekomerno penjenje lahko prepreči centrifugiranje.

Preverite ali:

- Je blokiran impeler črpalke (glejte "Čiščenje filtra za tujke").
- Če je perilo ob koncu še vedno premokro: lahko dodate druge kose oblačil in ponovite centrifugiranje.
- Na perilu je pena: ponovite cikel spiranje-centrifugiranje in tako odstranite višek detergenta.

Napaka sistema Water stop (odvisno od modela).

(Črpalka deluje).

Morda se je sprožil sistem "Water Stop":

- Preveč pene.
- Puščanje dovodne cevi ali puščanje v pralnem stroju.

Izklopite stroj, izključite ga in zaprite vodovodno pipo.

Pralni stroj previdno nagnite naprej in dovolite, da voda izteče iz spodnjega pladnja.

Pralni stroj ponovno priključite.

Odprite pipo (če je stroj izklopljen, pa se vseeno polni z vodo, ponovno zaprite vodovodno pipo in pokličite poprodajni servis.)

Ponovno izberite želeni program, če je potrebno, dodajte detergent, in za začetek programa vklopite stroj.

Če se napaka ponovi, se obrnite na poprodajni servis (glejte "Poprodajni servis").

POPRODAJNI SERVIS

Preden se obrnete na poprodajni servis:

1. Napako poskusite odpraviti sami (glejte "Navodila za odpravljanje težav").
2. Ponovno poženite program in se prepričajte ali se je problem rešil sam.
3. Če stroj še vedno ne deluje pravilno, pokličite poprodajni servis.

Navedite:

- Vrsto težave.
- Točen model pralnega stroja.
- Servisno kodo (številka po besedi SERVICE).

SERVICE 0000 000 00000



Servisna nalepka se nahaja na pokrovčku filtra za tujke ali na hrbtni strani stroja.

- Vaš polni naslov.
- Vašo telefonsko številko s številko področja. Najprej se obrnite na poprodajni servis prodajalca, ki vam je stroj prodal.

TRANSPORT IN ROKOVANJE

1. Izključite pralni stroj iz omrežja.
2. Zaprite pipo.
3. Izključite dovod vode in osušite cev.
4. Odstranite vso vodo iz cevi in pralnega stroja (glejte "Izpust zaostale vode"). Počakajte, da se voda ohladi. Tako se izognete opeklinam.
5. Premikanje pralnega stroja si olajšate tako, da najprej malo izvlečete ročaj, ki je nameščen spredaj spodaj (dodatna oprema na nekaterih modelih), potem pa ga z nogo izvlečete do konca. Ročaj po končanem premikanju vrnite na njegovo mesto.
6. Za prevoz morate vgraditi transportni okvir.
7. Stroj vedno prevažajte v pokončnem položaju.

POMEMBNO: ne uporabljajte pralnega stroja z izvlečenim ročajem.



INŠTALACIJA

Odstranitev transportnega okvirja

Pralni stroj je opremljen s transportnim okvirjem. S tem se izognemo možnim poškodbam med prevozom.

Pred uporabo pralnega stroja MORATE odstraniti transportni okvir na njegovi hrbtni strani.




1. Z izvijačem ali ključem z nastavkom št. 8 odvijte vijaka **A** in štiri vijake **B**.

2. Odstranite transportni okvir.

3. Zunanje štiri vijake **B** ponovno vstavite v stroj in jih privijte.

4. Odstranite tesnili **C** z nosilca cevi in jih vstavite v odprtine na stroju **D**.

Opomba: ne pozabite ponovno vstaviti in priviti štirih zunanjih vijakov.

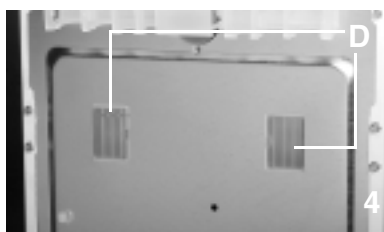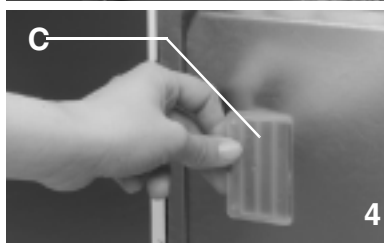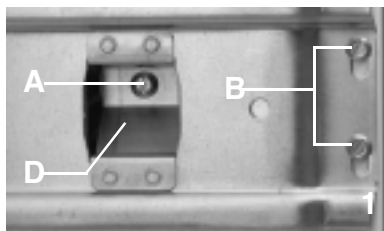

Nastavite nožice

Pralni stroj namestite na ravno površino, v bližino priključkov za elektriko, vodo in kanalizacijo.

Če tla niso vodoravna, stroj izravnajte z nastavitvenimi nožicami (ne podlagajte kosov lesa, lepenke, ipd. pod nožice):

1. S priloženim ključem popustite zaporno matico.
2. Višino nožice nastavite ročno.
3. Ponovno zategnite zaporno matico - v smeri, nasprotni urinemu kazalcu.



Prepričajte se, da vse štiri nožice stojijo trdno na tleh in da je stroj popolnoma stabilen in v vodoravni legi (uporabite libelo).

Pralni stroj lahko namestite v prostor, ki je 40 cm širok in 63 cm globok.

Opomba: če nameščate stroj na debelo preprogo, poskrbite, da so nožice dovolj dvignjene, da je omogočeno gibanje zraka pod strojem.

Priključite cev za dovod vode.

1. Cev za dovod vode previdno, z roko privijte na pipo.
2. Prepričajte se, da cev ni preščipnjena.
3. Vodotesnost priključka in pralnega stroja preizkusite tako, da do konca odprete pipo.

Če je cev prekratka, jo zamenjajte s tlačno cevjo (najmanj 1000 kPa - EN 50084) ustrezne dolžine.

Od časa do časa se prepričajte, da cev ni krhka ali razpokana. Če je potrebno, jo zamenjajte.

Stroj lahko priključite brez protipovratnega ventila.



Sistem za preprečevanje poplave

(odvisno od modela)

- Privijte cev na pipo. Pipo odprite do konca in preglejte vodotesnost vseh spojev.
- Stroja ne smete priključiti na mešalno baterijo grelnika vode, ki ni pod tlakom!
- Dovodna cev in plastični vložek vsebujeta (glede na model) električne komponente: cevi ne režite in ne potaplajte v vodo.
- Če se fleksibilna cev poškoduje, takoj izključite stroj iz omrežja, zaprite pipo in zamenjajte cev.

Če je fleksibilna cev prekratka, jo zamenjajte s 3-metrsko Water Stop cevjo, ki jo lahko kupite pri serviserju ali vašem trgovcu. To delo mora obvezno izvesti usposobljen serviser.



Priključite cev za odtok vode

1. Izpustno cev staknite z levega in desnega pritrdišča, glejte puščico na slika A.

Pomembno:

NE stikajte izpustne cevi s pritrdišča desno spodaj, glejte puščico B na sliki, sicer tvegate nevarnost iztekanja vode in oparjenja z vročo vodo.

2. "U" pregib (C) namestite na prosti konec izpustne cevi.

3. Povežite odtočno cev s sifonskim odtokom ali pa jo z "U" pregibom zatakните za rob korita. Mali umivalniki zato niso primerni. Rob korita naj bo največ 100 cm nad tlemi.

Če potrebujete podaljšek, uporabite fleksibilno cev enake dimenzije in spoj zavarujte z objemkami. Največja skupna dolžina izpustne cevi: 2,50 m. Največja višina izpusta ("U" pregib): 100 cm. Najmanjša višina izpusta: 55 cm.

Pomembno:

Prepričajte se, da izpustna cev ni preščipnjena in poskrbite, da je med delovanjem pralnega stroja zavarovana proti padanju.

